

# CI-96Z61 烧录指引

**目的：**为了能更好的满足 CI-96Z61 模组的烧录，在使用该模组时，请仔细查看 该文档。

**器材和设备：**

- 1.烧录电脑\*1 台（Windows 系统）。
- 2.烧录需要的工具软件 PACK\_UPDATE\_TOOL。
- 3.串口工具（USB 转 TTL）\*1 只（是否装驱动看串口工具的支持）。
- 4.待烧录 CI-96Z61 模组\*1 只。
- 5.转接线若干（适用于串口工具与模组之间的电连接）。

**烧录步骤：**

- 1.将串口工具与电脑主机的 USB 口相连。



2.将串口工具的电源 5V、GND、TXD、RXD 分别对应模组的 5V、GND、PB6/RX 和 PB5/TX 引脚进行连接。




3.在电脑上打开准备好的工具软件 PACK\_UPDATE\_TOOL




4.在工具软件上勾选红框选中的。



5.在工具软件上点选择固件，然后找到待烧录固件的存放路径，点击固件文件添加到工具软件当中。

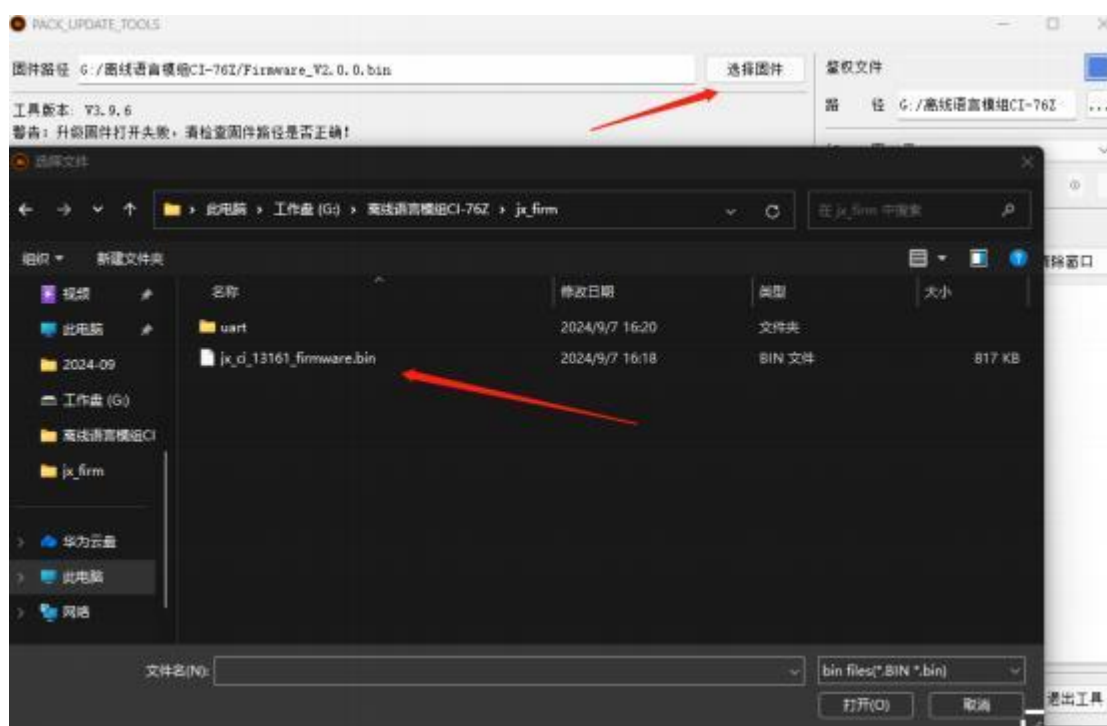

## 6.勾选需要烧录的 COM 口

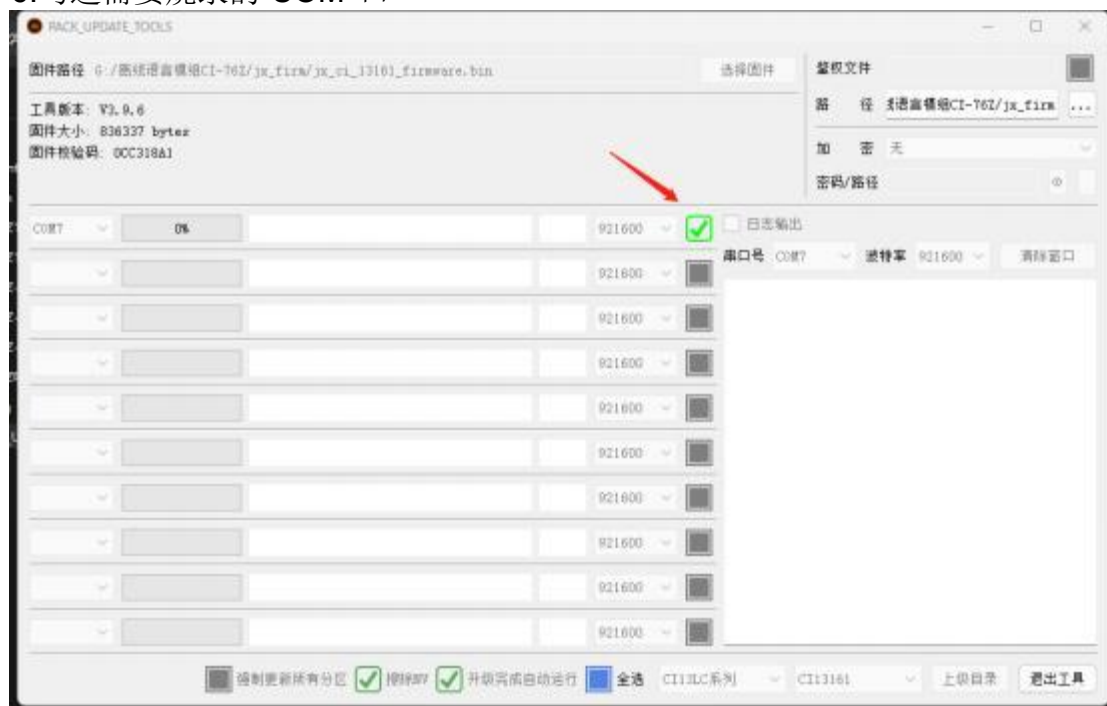

7.断开模组的电源线，重新连接上电，此时模组将进入烧录状态，待工具软件的进度条显示 100%时，说明已经烧录完成，取消工具软件的 COM 勾选，取出模组，烧录完成。

