2.4G 相互通信控制继电器教程

一、实现逻辑

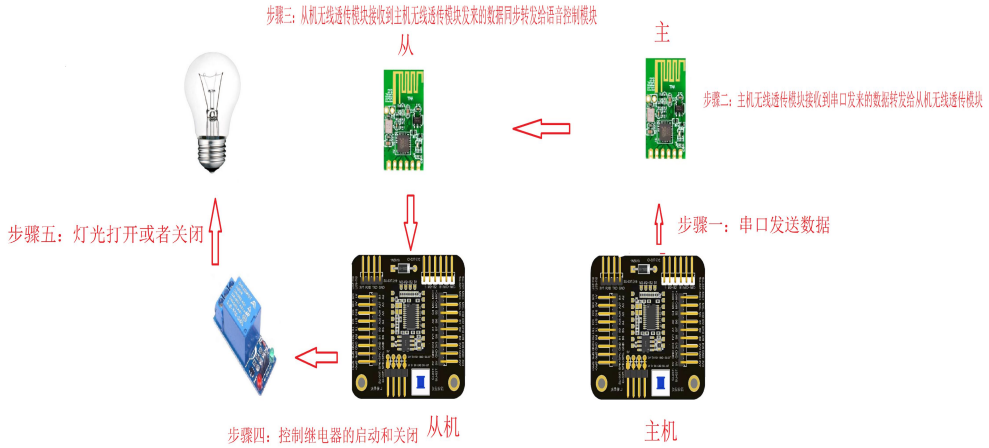

二、教学流程

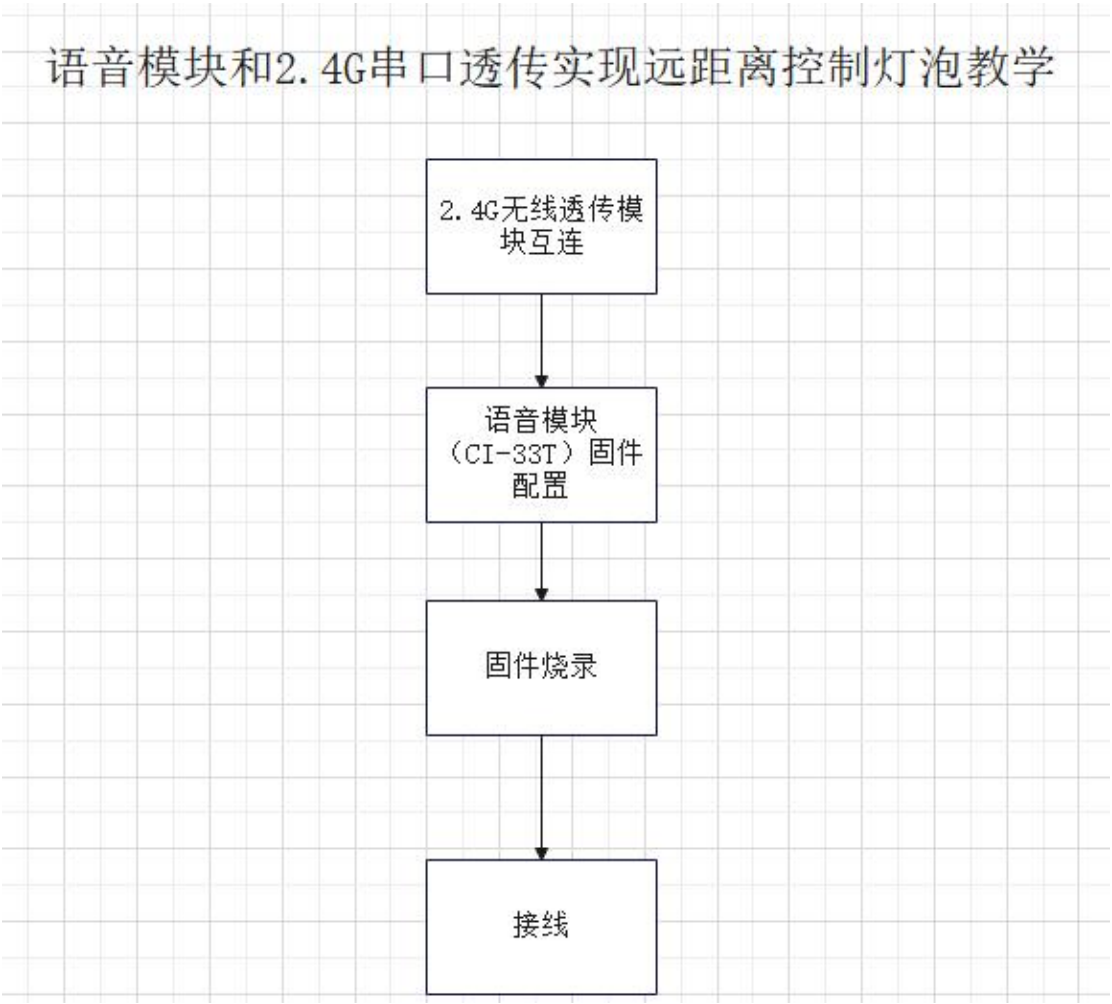

三、2.4G 无线透传模块互连

买回来后两个 2.4G 透传模块直接跟语音模块连接好就可以了无需任何配置通上电俩者即互连。

四、固件配置

打开压缩包，压缩包里有放置对应的固件，然后将 JSON 文件导入平台即可查看如何配置

五、固件烧录（就是烧录到语音模块的程序）

【B002、CI-03T 烧录教程——模块转接板配套教程】

https://www.bilibili.com/video/BV1AG4y1D7Ed/?share_source=copy_web&vd_source=ca6aeda8b5339b8c5efaf747005ea680

参考 B 站的 CI-03T 烧录方法，烧录方法是一样的。烧录软件已放在压缩包里面

五、接线

主机：

2.4G 无线透传模块	语音模块
RXD	PA2
TXD	PA3
CS	GND
GND	GND
VCC	3.3V

从机：

2.4G 无线透传模块	语音模块
RXD	PA2
TXD	PA3
CS	GND
GND	GND
VCC	3.3V
从机语音模块	继电器
PA5	IN
3.3V	VCC
GND	GND